





Schritt 1: Grundplatte Pro Click Car Pro (mit Löcher in der Grundplatte nach unten) vorne und hinten am Fahrzeuge über die originalen Kennzeichenbefestigungs-Löcher passend platzieren

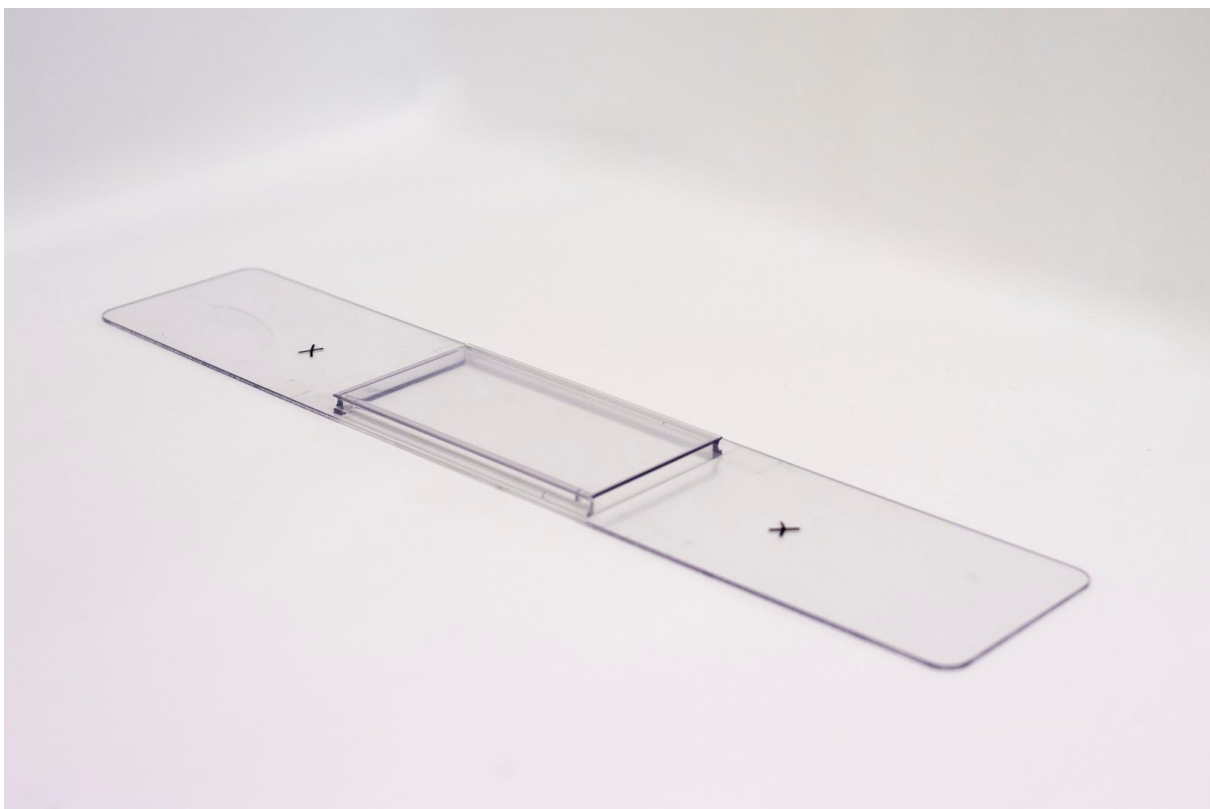

Schritt 2: Originale Befestigungspunkte an der Grundplatte Pro Click Car Pro markieren.



Schritt 3: Markierte Punkte auf Grundplatte Pro Click Car Pro mit 3-6 mm Bohrer vorbohren.
(Je nach Größe der verwendeten Schrauben)

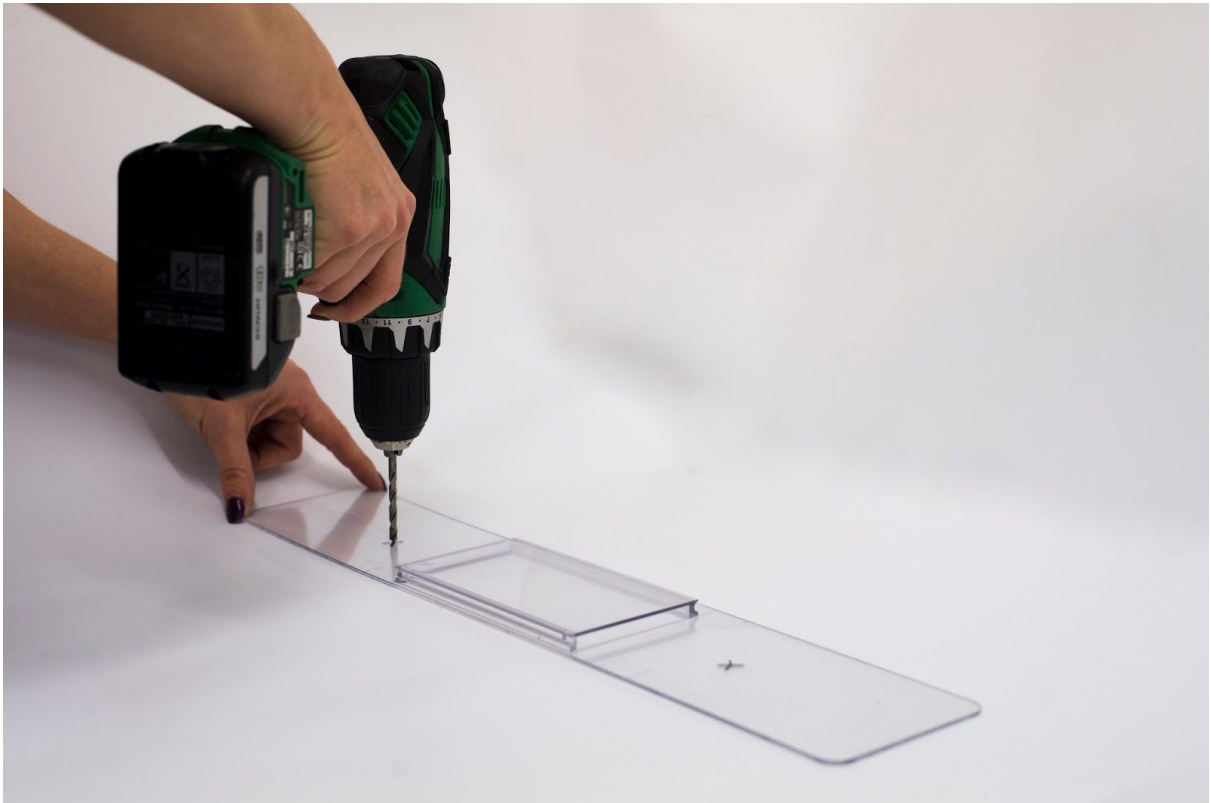


Schritt 4: Grundplatte Pro Click Car Pro mit Originalen Schrauben (falls vorhanden) am Fahrzeug vorne und hinten befestigen




Schritt 5: Halterahmen in Grundplatte einklicken



Schritt 6: Beliebige Kennzeichenunterlage gerade über die Grundplatte Pro Click Car Pro und eingeklickten Halterahmen legen und folgende Punkte markieren.

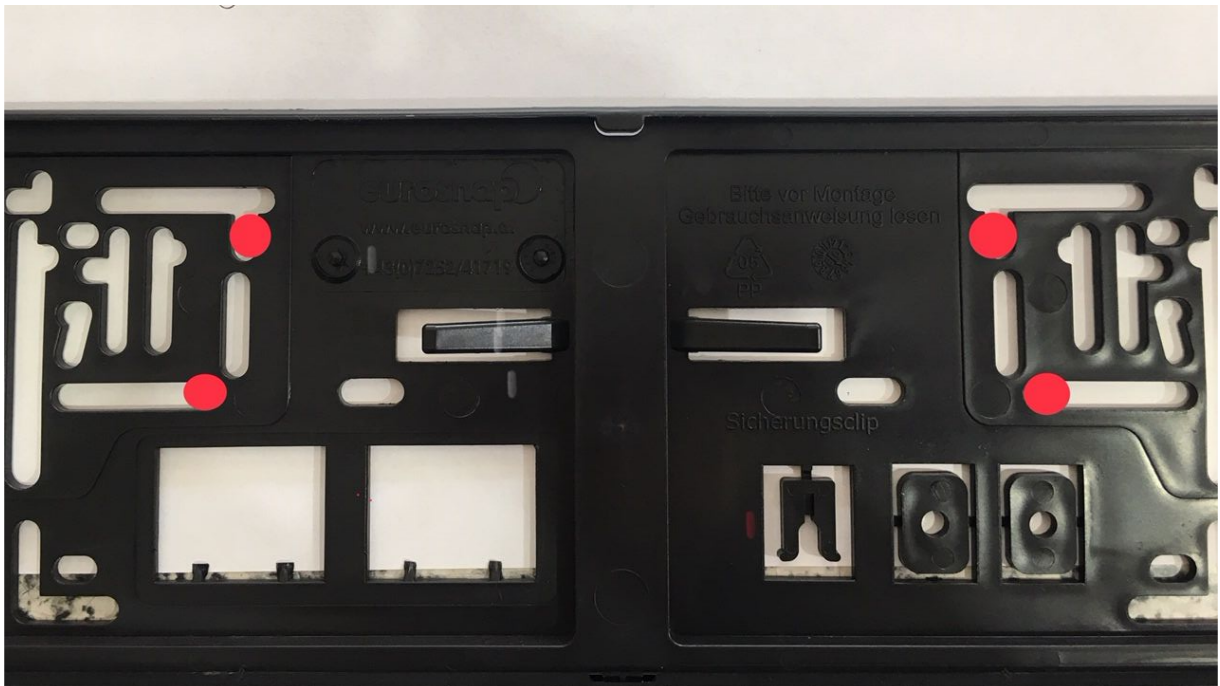

Schritt 7: Markierte Punkte auf Halterahmen mit 2,5-3 mm Bohrer vorbohren und auf der Rückseite der Kennzeichenunterlage montieren.

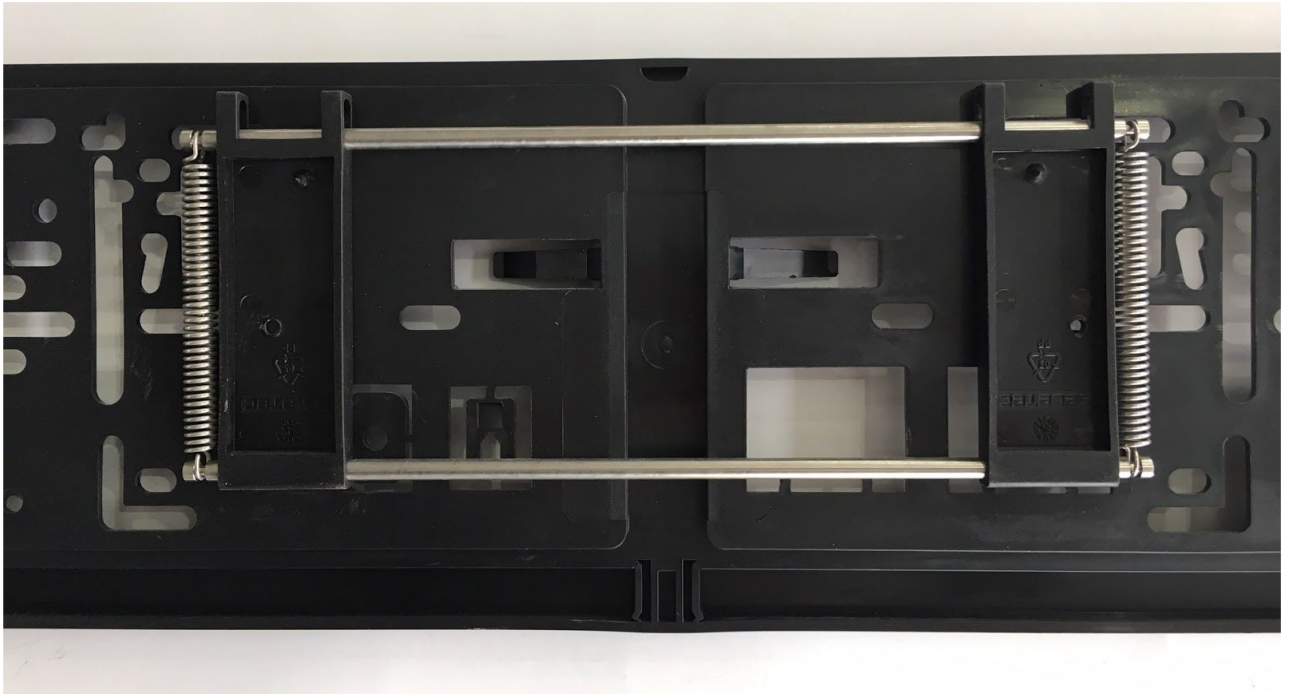

Schritt 8: Kennzeichen in die Kennzeichenunterlage geben.

Kennzeichenwechsel:

Montieren: Legen Sie die Kennzeichenunterlage mit dem befestigten Halterahmen auf die bereits montierte Grundplatte und drücken Sie diese nach unten bis das System einrastet.

Demontieren: Drücken Sie die Kennzeichenunterlage nach unten und ziehen Sie diese unten nach vorne weg.